- Détendez-vous et appréciez…
- Utilisez, si vous le souhaitez les rouleaux de massage (1) ainsi que les points d'acupressing (4) situés dans le fond de l'appareil.

**Attention :** N'excédez pas 20 minutes d'utilisation (maximum)

- Une fois que vous avez terminé d'utiliser l'appareil, placez le sélecteur (5) sur "0" (OFF), débranchez l'appareil, puis renversez-le doucement au-dessus d'un évier ou d'un seau de manière à vider l'eau.

## Entretien

- Procédez appareil débranché et refroidi.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non abrasif et humide. Ajoutez au besoin quelques gouttes de détergent doux (type produit vaisselle).

**Attention :** Ne jamais verser d'eau, ou quelque liquide que ce soit, sur le sélecteur (5)

- Séchez l'appareil avec un chiffon doux.

**Note :** Vous pouvez ôter les rouleaux (1) pour les nettoyer plus facilement. Pour ce faire, placez vos doigts de part et d'autre des extrémités du rouleau et dégagez-le en tirant doucement vers le haut. Reprenez l'opération pour le second rouleau.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Tension d'utilisation** | **230 V ~ 50 Hz** |
| **Puissance** | **105 W** |
| **Capacité maximum de la cuve** | **3,5 litres** |
| **Dimensions du produit** | **L. 40 x l. 36 x H. 15 cm** |

**Nota :** La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

## Guide de dépannage

| Anomalie | Cause | Solution |
|---|---|---|
| L'appareil ne fonctionne pas | L'alimentation est coupée | Vérifier la présence de courant à la prise. Rebrancher l'appareil |
| L'appareil ne fait plus de bulles | Ajout d'un produit à l'eau qui a bouché les sorties | Déboucher chaque trou avec une aiguille puis faire fonctionner l'appareil avec de l'eau très chaude durant quelques instants. **Attention :** Ne pas plonger les pieds dans l'eau durant cette opération |
| L'appareil ne chauffe pas l'eau | C'est normal, l'appareil n'est pas prévu pour chauffer l'eau mais pour la maintenir à la température à laquelle vous l'avez versée | |
| Les rouleaux (4) ne tournent pas tout seuls | C'est normal, ils ne sont pas motorisés et sont entraînés par le mouvement du pied | |
| L'appareil bourdonne | C'est normal, le sélecteur (5) est positionné sur le repère (1) ou (2); l'appareil émet des vibrations | |

Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute, portez votre appareil dans un de nos Centres Services Agréés.

Photos non contractuelles

Siméo

**ELECTROPEM** Parc d'Activités "Les Découvertes"
8, rue Thomas Edison - CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex - Tél. 03 88 18 32 00 - Fax 03 88 18 32 04
Internet : www.electropem.com - E-mail : info@electropem.com

Siméo

## Notice d'utilisation

# THALASSO PIED
# GAMME ZEN - SP 700

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Siméo. Ce dernier à été conçu avec soin et à été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que votre appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

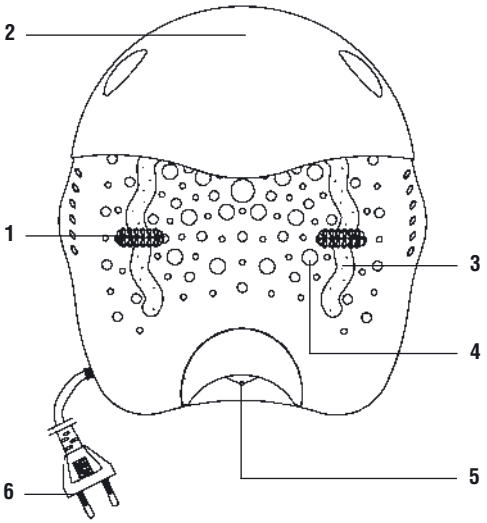


| | |
|---|---|
| **1** | Rouleaux de massage |
| **2** | Couvercle anti-éclaboussures |
| **3** | Diffuseurs de bulles |
| **4** | Points d'acupressing |
| **5** | Sélecteur |
| **6** | Cordon d'alimentation |

## L'acupressing

L'acupressing reprend le principe de l'acupuncture. Il s'agit de stimuler par pression les points d'énergie situés sur notre corps, et ici plus particulièrement sur la plante des pieds.

## Recommandations de sécurité particulières

- Ce produit est exclusivement destiné à une **utilisation domestique.**
- Ne pas utiliser l'appareil sous la douche ou dans le bain.
- Ne pas se mettre debout dans l'appareil, rester assis tout le temps de l'utilisation.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil si vos pieds sont dans l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci est posé sur de la moquette ou un tapis, de même s'il est posé sur un lit ou un canapé.
- Ne pas utiliser l'appareil en dormant ou pour s'endormir.
- Ne pas recouvrir l'appareil (avec une serviette, une couverture,…) lorsqu'il fonctionne.
- N'utiliser l'appareil qu'avec les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.
- Toujours veiller à ce que les ouies d'aération soient dégagées et qu'elles ne soient pas obstruées par de la poussière, des cheveux,…
- Ne remplir l'appareil qu'avec de l'eau claire, ne pas ajouter de bain moussant, d'huile de bain, de sels de bain, de savon,…
- Utiliser l'appareil uniquement les pieds nus.
- Ne pas poser l'appareil sur une surface chaude.
- Ne pas porter l'appareil par le couvercle anti-éclaboussures (2).
- L'appareil comporte un fond chaud, les personnes insensibles à la chaleur doivent se montrer prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
- Nous recommandons d'utiliser l'appareil par plages de **20 minutes maximum**, sans quoi l'appareil risque de chauffer.
- L'utilisation de l'appareil doit vous procurer confort et bien-être. Si vous vous sentez incommodés et/ou si des douleurs apparaissent, stoppez l'utilisation de l'appareil.
- En cas de problèmes médicaux relatifs aux pieds, aux jambes, à la circulation sanguine, consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil. De même pour les personnes porteuses d'un pacemaker, les personnes enceintes, diabétiques, cardiaques,…

- Ne pas utiliser l'appareil en cas de plaies aux pieds ou aux jambes.
- Ne jamais verser d'eau, ou quelque liquide que ce soit, sur le sélecteur (5).
- Votre appareil ne chauffe pas l'eau, il la maintien uniquement à la température à laquelle vous l'avez versée.

## Recommandations de sécurité générales

- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. L'emploi de l'appareil doit être exclusivement réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments de l'emballage (sacs plastiques, polystyrène,…) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne jamais placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Nous déconseillons l'emploi d'adaptateurs, de prises multiples ou de rallonges. En cas d'absolue nécessité, employer exclusivement des dispositifs homologués et conformes aux normes en vigueur.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même , mais le confier à un professionnel d'un centre service agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil,…).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.
- Ne pas porter l'appareil par le cordon d'alimentation (6).
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui auquel il est destiné.

## Lors de la première utilisation

- Déballez l'appareil.
- Lavez la cuve avec de l'eau additionnée de produit vaisselle, puis rincez-la et séchez-la.

## Mise en service

- Posez votre appareil sur un sol droit. Ne pas poser votre appareil sur de la moquette ou un tapis.
- Assurez-vous que l'appareil soit stable et que le cordon d'alimentation (6) ne soit pas au contact d'un point d'eau ou de chaleur.

## Utilisation

- Assurez-vous que le sélecteur (5) soit sur la position "0".
- Vérifiez que le cordon d'alimentation soit débranché avant de verser l'eau dans la cuve.
- Versez l'eau dans l'appareil (préalablement posé sur le sol) jusqu'au niveau "max" indiqué par la flèche figurant sur le séparateur central.

**Note :** Votre appareil ne chauffe pas l'eau mais la maintien à la température à laquelle vous l'avez versée.

- Contrôlez la température de l'eau.
- Asseyez-vous sur une chaise et placez vos pieds dans l'appareil.
- Sélectionnez la position adéquate selon le type de massage souhaité :
  - **0 :** Off
  - **1 :** Maintien de la température de l'eau - Vibrations décontractantes
  - **2 :** Maintien de la température de l'eau - Vibrations décontractantes - Bulles massantes
  - **3 :** Maintien de la température de l'eau - Bulles massantes